


# SCHEMAT POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

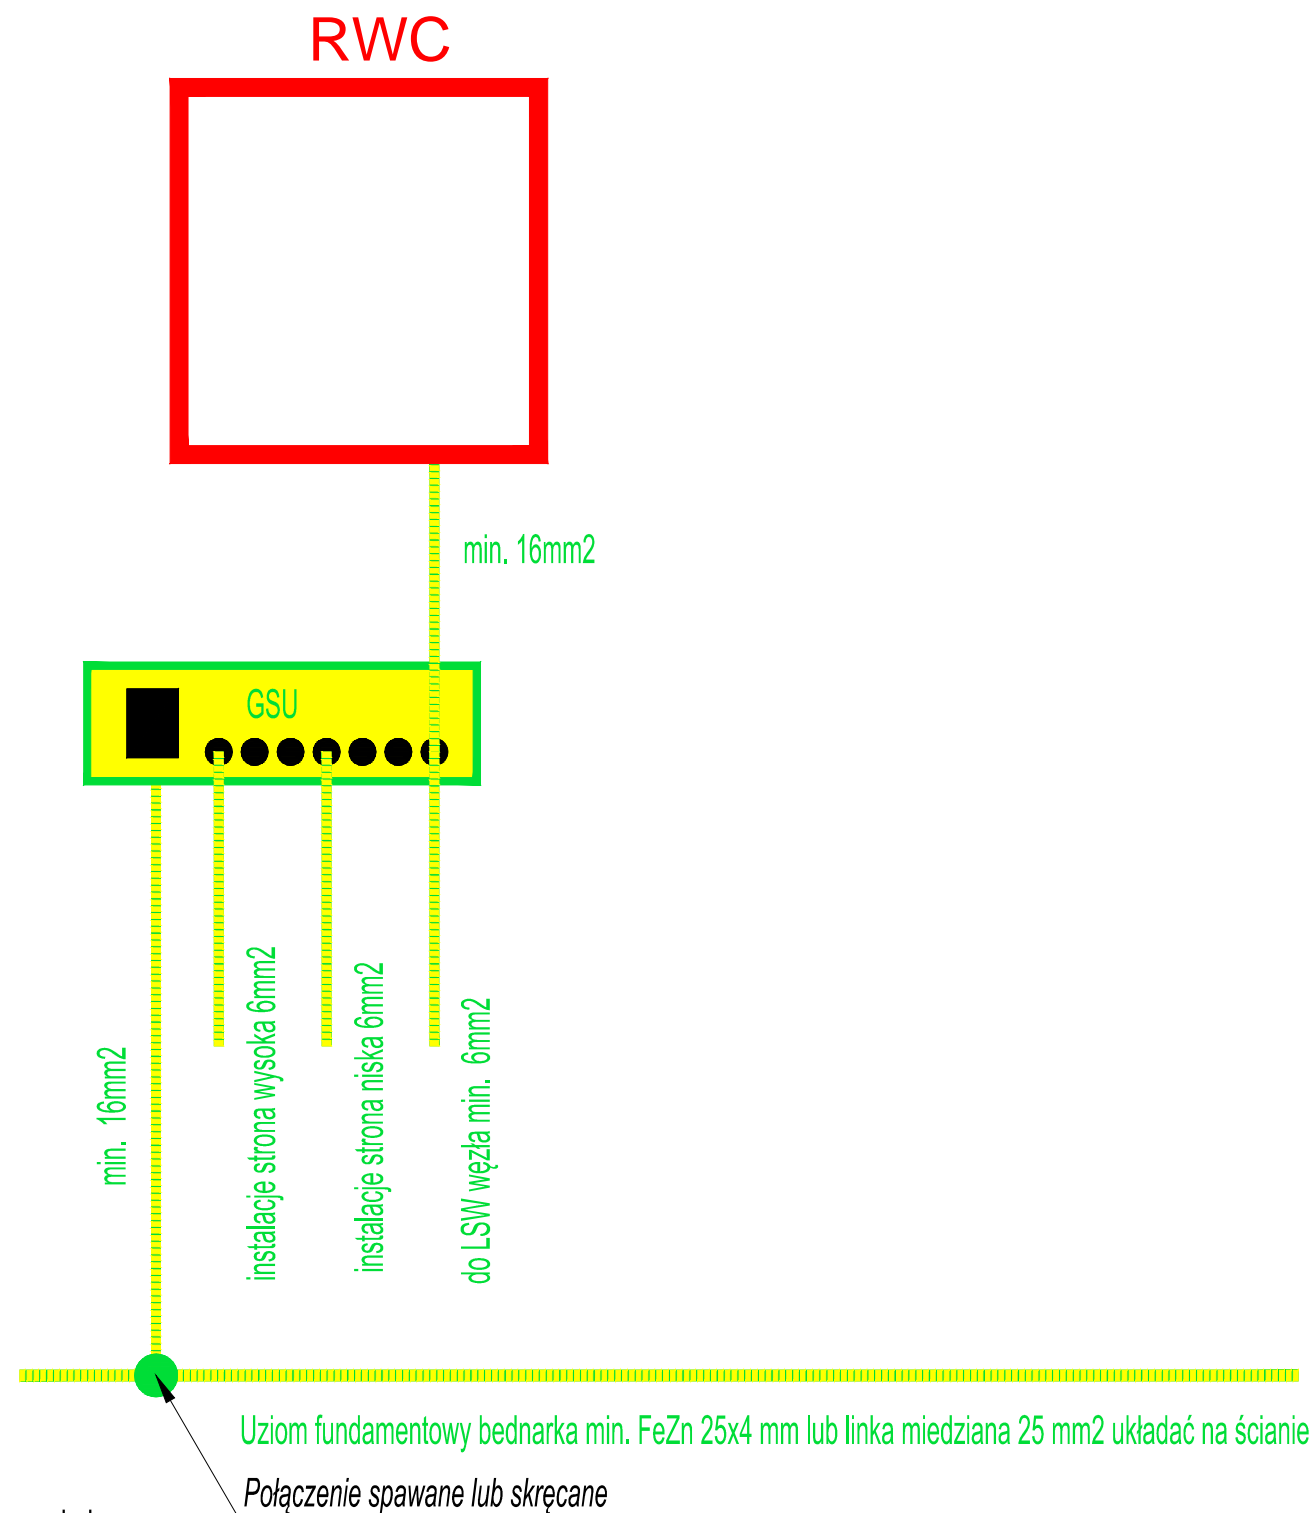

## Legenda:

SWP - szyna wyrównania potencjałów

GSU - główna szyna uziemiająca w rozdzielniczy węzła cieplnego

## UWAGI:

Połączeniami wyrównawczymi objąć kanały wentylacyjne, elementy przewodzące dostępne i obce.

Miejsc podłączeń do bednarki nie malować, na rurociągach stosować atestowane obejmy (nie izolować ani nie malować tych miejsc).

Linki PE układać w rurkach instalacyjnych, nie stosować złączek w miejscu połączeń rurek aby przewody były widoczne.

Dokonać pomiaru rezystancji połączeń wyrównawczych